

# DEINE JUIST FERIENWOHNUNG

*Strandburg Juist Apartment 111*

Deine  
Juist  
Ferienwohnung



## INFORMATIONEN FÜR IHREN AUFENTHALT

---

Hier finden Sie Informationen für Ihren Aufenthalt in der Strandburg und zur Bedienung der Elektrogeräte im Apartment 111



# BEDIENUNG DER ELEKTROGERÄTE

## Geschirrspüler

Die Tabs finden Sie auf dem Geschirrspüler, legen Sie einen Tab in das Fach in der Tür und schieben Sie das Fach zu.

1 Gerät einschalten

2 Programm mit Drehrad wählen (z.B. eco 50°)



3 Programm starten

## Bedienung des Induktionskochfeldes



### Täglicher Gebrauch

#### ① Ein- und Ausschalten

Berühren Sie ① 1 Sekunde lang, um das Kochfeld ein- oder auszuschalten.

#### Einstellen der Leistungsstufe


Erhöhen Sie die Leistungsstufe mit +.

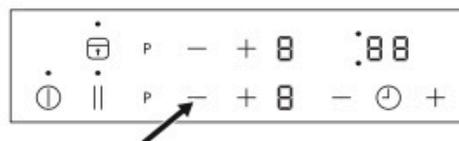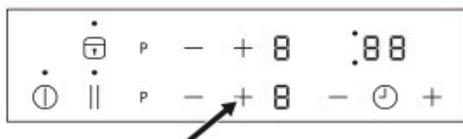

Berühren Sie + und - der entsprechenden Kochzone gleichzeitig, um diese auszuschalten. Die Einstellungen werden auf 0 zurückgesetzt.

Verringern Sie die Leistungsstufe mit -.

## Bedienfeldanordnung

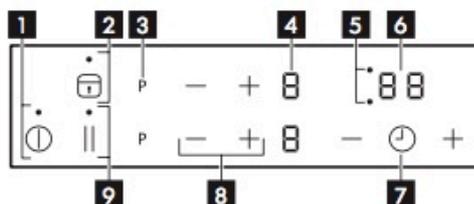

**1** Ⓛ Ein- und Ausschalten des Kochfelds.

**2** 🔒 Zum Ein- und Ausschalten der Tastenverriegelung oder Kindersicherung.

**3** P Einschalten der Power-Funktion (auf dem Display erscheint **P**).

**4** Kochstufenanzeige: **0**, **1** - **9**.

**5** Kochzonen-Anzeigen des Timers. ⌚

**6** Timer-Anzeige: **00** - **99** Minuten.

**7** +/- Verlängerung oder Verkürzung der für den Timer eingestellten Zeit.

**8** +/- Zum Erhöhen oder Verringern der Kochstufen.

**9** || Einschalten der Funktion STOP+GO.

### Leistungsstufenanzeigen

Display	Beschreibung
<b>0</b>	Die Kochzone ist ausgeschaltet.

**Achtung!!:** Falls sich das Induktionskochfeld nicht mehr bedienen lässt, wurde versehentlich die Kindersicherung verriegelt, dann die Taste 2 ca. 2-3 Sekunden lang drücken zum Entriegeln.

# Bedienung des Backofens / der Mikrowelle

## Täglicher Gebrauch

**⚠ WARNUNG!** Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

### Backofenfunktionen

Backofen-funktion	Anwendung
 Stellung Aus	Der Backofen ist ausgeschaltet.
 Umluftgaren	Zum Backen auf bis zu 2 Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren. Stellen Sie eine 20-40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Konventionelle Heizfunktion (Ober-/Unterhitze) (Ober-/Unterhitze) ein.

Backofen-funktion	Anwendung
 Konventionelle Heizfunktion (Ober-/Unterhitze)	Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene.
 Grillstufe	Zum Grillen flacher Lebensmittel in mittleren Mengen in der Mitte des Rostes. Zum Toasten.
 Heißluft + MW	Mikrowellen-Kombi - Funktion mit MW-Verstärkung zur Beschleunigung des Garens. Zum Backen auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.

Backofen-funktion	Anwendung
 Ober-/ Unterhitze + MW	Mikrowellen-Kombi - Funktion mit MW-Verstärkung zur Beschleunigung des Garens. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.
 Grill + MW	Mikrowellen-Kombi - Funktion mit MW-Verstärkung zur Beschleunigung des Garens. Zum Grillen flacher Lebensmittel und zum Toasten von Brot. Heizen Sie den Backofen nicht vor.
 Mikrowelle	Mikrowellen-Funktion (100-1000 W). Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Verwenden Sie diese Funktion zum Erwärmen von Fertiggerichten und Getränken, zum Auftauen von Fleisch oder Obst, oder zum Garen von Gemüse und Fisch. Heizen Sie den Backofen nicht vor.
 Flüssigkeiten	Mikrowelle funktioniert bei hoher Leistung (800-1000 W). Zum Erwärmen von Getränken. Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Heizen Sie den Backofen nicht vor.

Backofen-funktion	Anwendung
 Auftauen	Mikrowelle funktioniert bei hoher Leistung (100-200 W). Zum Auftauen von Fleisch, Fisch, Brot, Obst und Gemüse. Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Heizen Sie den Backofen nicht vor.
 Aufwärmen	Mikrowelle funktioniert bei hoher Leistung (300-700 W). Zum Erwärmen von vorbereiteten Mahlzeiten. Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Heizen Sie den Backofen nicht vor.


**⚠ Vorsicht!** Verwenden Sie die untere Glasplatte der Mikrowelle nur zusammen mit der Mikrowellenfunktion. Verwenden Sie die Glasplatte der Mikrowelle nicht mit der Mikrowellen-Kombi-Funktion.

**Einstellen einer Ofenfunktion**

1. Entfernen Sie die Mikrowellen-Bodenplatte aus Glas.
2. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf auf eine Ofenfunktion.
3. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Temperatur. Drücken Sie  zur Bestätigung. Die Lampe leuchtet, während der Ofen in Betrieb ist.
4. Drehen Sie die Knöpfe in die Aus-Position, um den Backofen auszuschalten.

Drehen Sie den Wahlknopf, um die Temperatur während des Garvorgangs zu ändern. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf, um eine Ofenfunktion während des Garvorgangs zu ändern und drücken Sie  $\Delta_{30}$  zur Bestätigung.

#### Einstellen der Funktion: Mikrowelle

1. Entfernen Sie alle Zubehörteile.
2. Legen Sie die Mikrowellen-Bodenplatte aus Glas ein.
3. Drehen Sie den Knopf für die Backofenfunktionen zur Auswahl der Funktion .

**⚠ Vorsicht!** Nehmen Sie den Backofen nicht in Betrieb, wenn sich keine Speisen in ihm befinden.

Drücken Sie  $\Delta_{30}$  zum Übernehmen der Standardwerte für Mikrowellenleistung und Dauer.

4. Drücken Sie  wieder und wieder, zum Ändern von: Dauer und Mikrowellenleistung. Drehen Sie den Bedienknopf, um den Wert einzustellen und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Sie können auch  $\Delta_{30}$  drücken, um Dauer in 30-Sekunden-Schritten zu ändern.


Wenn die eingestellte Zeit für Dauer abläuft, ertönt das Signal und der Backofen schaltet sich ab.

5. Drehen Sie den Knopf für die Backofenfunktionen in die Position Aus.

**i** Wenn Sie die Backofentür öffnen, wird der Backofen angehalten. Zum erneuten Programmstart, schließen Sie die Tür und drücken Sie  $\Delta_{30}$ .

#### Einstellen der Funktion: Mikrowelle-Kombi

1. Entfernen Sie die Mikrowellen-Bodenplatte aus Glas.

2. Drehen Sie den Knopf für die Backofenfunktionen auf die Funktion .

**⚠ Vorsicht!** Nehmen Sie den Backofen nicht in Betrieb, wenn sich keine Speisen in ihm befinden.

Im Display erscheint die Standardtemperatur.

3. Drücken Sie  $\Delta_{30}$  zum Starten.
4. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste : Dauer, Mikrowellenleistung oder Temperatur. Stellen Sie den Wert mit dem Bedienknopf ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Etwa 5 Grad vor Erreichen der eingestellten Temperatur ertönt ein Signalton. Wenn die eingestellte Dauer abgelaufen ist, ertönt der Signalton und der Backofen stoppt.

Wenn die Mikrowellenfunktion mit der Funktion Dauer für länger als 7 Minuten und im Kombi-Modus verwenden, beträgt die Mikrowellenleistung maximal 600 W.

5. Drehen Sie den Knopf für die Backofenfunktionen in die Position Aus.

**i** Bei Verwendung der Mikrowellen-Kombifunktion kann der Backofen verschiedene Geräusche erzeugen. Diese sind bei dieser Funktion normal.

#### Aufheiz-Anzeige

Wenn eine Ofenfunktion eingeschaltet ist, leuchten die Balken  im Display nacheinander auf, solange die Temperatur steigt und sie erlöschen, wenn sie sinkt.

## Bedienung des Bluetooth Internet Radios NUMAN



Die Bedienungsanleitung finden Sie auf oder in der Fernsehkommode.

Oder Online unter




Wir empfehlen Ihnen für den Radioempfang das Internetradio, hier haben wir die gängigsten Sender für Sie bereits eingespeichert.

Ein normaler Radioempfang ist auf Juist leider nur am Fenster möglich.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihr Smartphone per Bluetooth zu verbinden.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Radio keine Verbindung zum Internet hat, ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker, das Radio startet neu und sollte dann wieder funktionieren.

## Mülltrennung in der Strandburg Juist

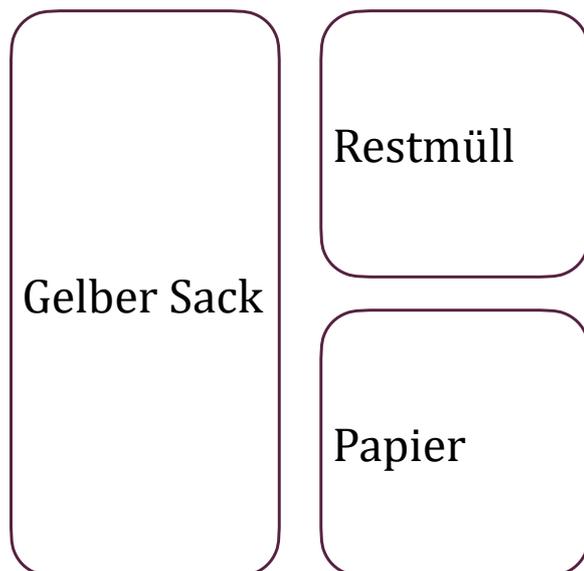

**Den Müll trennen Sie bitte in Gelber Sack , Hausmüll und Papier.**

**Hierzu finden Sie in der Küchenzeile einen wie oben abgebildeten Mülleimerauszug. Falls Ihnen der Papiermülleimer zu klein ist, können Sie dafür auch den Korb nehmen, der sich links neben der Küchenzeile befindet.**

**Den Müll entsorgen Sie bitte im Durchgang zum Innenhof in den beschrifteten Müllbehältern.**

**Das Altglas können Sie im Waschkeller entsorgen, dort befindet sich eine entsprechend beschriftete Kiste.**

**Falls bezüglich der Müllentsorgung etwas unklar ist, sprechen Sie bitte die Mitarbeiterin an der Rezeption an.**

# SCHRÄNKE UND GEPÄCK

---

## Gepäckunterbringung



**Auf dem Regalbrett über der Eingangstür können Sie während Ihres Aufenthalts Ihre Koffer lagern.**



**In der linken Schranktür finden Sie einen Tresor incl. Anleitung. In der rechten Schranktür finden Sie einen leistungsfähigen Akkustaubsauger, laden Sie diesen bei Bedarf bitte wieder auf, das Ladekabel wird an der Rückseite des Saugers eingesteckt.**



**Den rechten Teil des Schlafsofas können Sie hochklappen und finden dort zusätzlichen Stauraum z.B. für Ihre Koffer.**

**Um das Schlafsofa als Bett nutzen zu können müssen Sie lediglich den unter der Sitzfläche befindlichen Auszug herausziehen.**